


## PRESSIONE

- Controllare mensilmente la pressione dei pneumatici
- Verificare le condizioni generali dei pneumatici quando si controlla la pressione di gonfiaggio a freddo
- Le tabelle di pressione consigliate indicano la corretta pressione dei pneumatici per condizioni d'uso standard
- Adattare la pressione dei pneumatici a seconda del carico

## CONVERGENZA E EQUILIBRATURA

- Controllare regolarmente la convergenza delle ruote
- Verifica l'equilibratura delle ruote sui pneumatici e sui veicoli

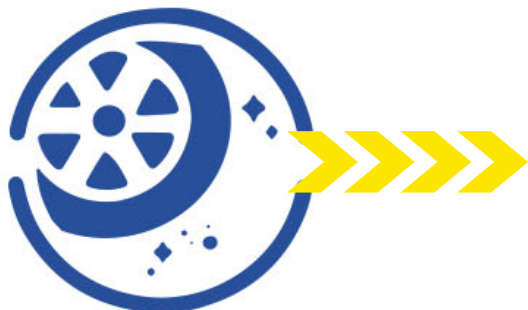

## RISCOLPITURA E RICOSTRUZIONE

- Riscolpire i pneumatici quando la profondità delle scanalature è scesa a 2-4 mm
- Dare ai pneumatici una nuova vita e risparmiare materie prime con la riscolpitura e la ricostruzione
- Scegliere pneumatici ricostruiti di alta qualità che durano più a lungo